


ZA PRIHRANEK VAŠEGA ČASA IN ZA ENOSTAVNO DOKUMENTIRANO SPREMLJANJE TEMPERATURE



Spremljanje temperature (in vlage) lahko z Liberom postane hitrejše, bolj zanesljivo in enostavnejše kot doslej. Libero bo temperaturo (vlago) zapisoval neprestano v nastavljenih intervalih, pri čemer vam bo prikazal tudi neustrezne pogoje. Po opravljenem intervalu meritev boste Libero samo priključili na računalnik kot USB ključek in že se Vam bo na ekranu prikazal dokument (poročilo) v PDF/A formatu, ki bo v vašem dokumentacijskem sistemu nadomestil zamudno pisanje temperature v hladilniku (zamrzovalniku, ...) ali temperature in vlage v prostoru. Da bo vse še enostavnejše, za izpis ne boste potrebovali nobene programske ali druge opreme. Izpis z vsemi potrebnimi podatki je le na eni A4 strani in ga lahko shranite kar v elektronski obliki, saj ustreza standardom za elektronsko dokumentacijo, kar predstavlja velik prihranek. Merilec tudi sam izračunava čas odstopa, povprečno vrednost ter srednjo kinetično temperaturo, ki je pomembna pri odločanju o ustreznosti zdravila. Libero sistem je mogoče izvesti tudi z alarmiranjem na daljavo.

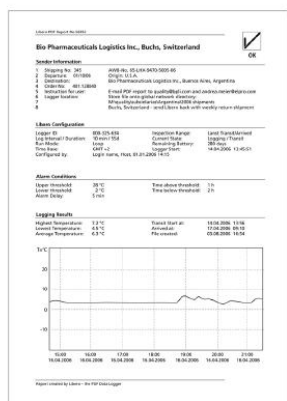

Usposobljenost: Smo strokovno in tehnično usposobljeni za svetovanje s področja ti »hladne/ preskrbovalne« verige.

Nekateri tehnični podatki:-Spomin za 16.000 izmerjenih vrednosti (pri TH merilcih po 8000 za vsako območje)/ Merilno območje od -35°C...+70°C (tudi za druga temperaturna območja npr. od -200°C do +200°C – različni modeli; modeli z merili za vlago od 0 do 100%)/ Zanesljivost $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (-10°C...+25°C; za druga območja in različne merilce vam posredujemo podatke) / 2 alarmni meji ali 5 alarmnih con / Indikacija alarma /Validacijski certifikat / Podpira skladnost z FDA standardom 21 CFR 11/ Izpis v PDF-A formatu skladno s standardi za elektronsko dokumentacijo.

Merilci Libero so lahko različni glede na namen uporabe, temperaturno območje, idr. zato nam prosim sporočite, za kakšen namen jih želite uporabljati, da vam bomo pri izbiri lahko strokovno pomagali. Nekaj primerov izvedb:



Libero sistem je mogoče izvesti tudi z alarmiranjem na daljavo (npr. preko GSM komunikatorja, varnostne centrale, dodatne alarmne sirene, ...), pri čemer rešitev poiščemo glede na uporabnikove želje potrebe. Uporabnik tako sam pove kakšno alarmiranje želi, koga želi obveščati in za katere parametre (npr. odstop od mejnih temperaturnih mej, izpad elektrike,...). Sistem je primeren za vse vrste obstoječih hladilnih omar. Ob tem izvedemo vsa potrebna testiranja in pripravimo ustrezno dokumentacijo. Sam sistem alarmira lokalno (zvočno in svetlobno), je energetsko neodvisen in poleg alarmiranja omogoča tudi ustrezno elektronsko podprto dokumentiranje meritev.



Usposobljenost:

Smo strokovno in tehnično usposobljeni za svetovanje s področja ti »hladne/ preskrbovalne« verige.